


Horizontalschnitt Scharnierseite

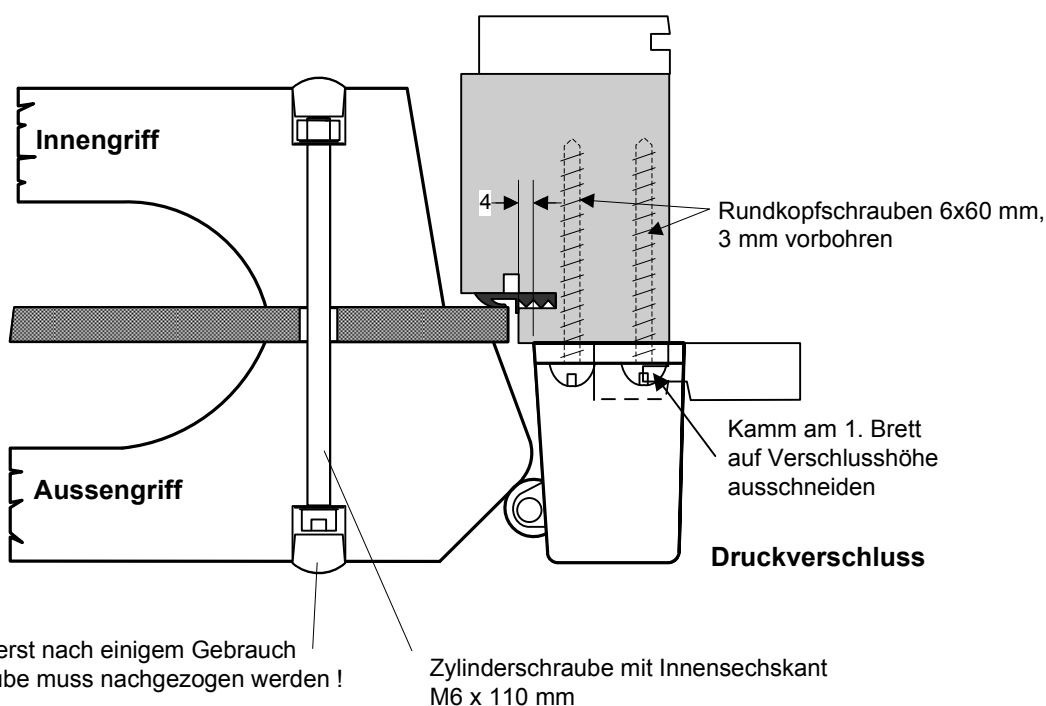

Horizontalschnitt Verschlussseite

Montagehinweise: Scharniere auf Türe montieren. Dabei darauf achten, dass Befestigungsflansch rechtwinklig das Glas nicht berührt (0,5 mm). Zentrierscheiben in richtige Stellung bringen. Türe unten auf 5 mm Distanzholz stellen und Befestigungslöcher anzeichnen und vorstechen. Gleichzeitig den Ausschnitt der Gummidichtung markieren.

Do it yourself – Sauna

Montageanleitung Glastüre

BUERKI

Typ:		E. Zuleit.	
Masse:		Leistung:	
Off. Nr.		u/Ref.	
Massstab		Plan Nr.	2120